

Keron innehåller följande

Yttertält i Keron 1800, hopkopplat med innetält. Monterade linor 8 st med linsträckare. Tältstänger 10 mm, 3 x 328 cm i Keron 3; och 3 x 368 cm i Keron 4. Markpinnar 18 st. Packpåsar för tält, stänger och pinnar. Extra stängdel 1 st. Reparationshylsa 1 st. Instruktionsbok.

oas: Det finns 18 fästpunkter för markpinnar. Man kan resa tältet med endast 4 markpinnar men vi rekommenderar att du alltid använder alla markpinnar och linor eftersom vädret kan växla snabbt.

Skötsel av ditt Keron

Förvara aldrig tältet längre tid utan att torka det först. Efter varje användning skall det hängas upp för torkning, helst med stängerna isatta så att vävorna kommer ifrån varandra.


Innan det torkas och packas städa ur tältet ordentligt. Om det behöver rengöras använd en trasa med ljummet vatten. Granska hela tältet och laga vid behov.

Kontrollera alla blixtlås och borsta ur dem med en hård borste. Detta är extra viktigt om du har använt tältet i sandiga eller smutsiga områden. Om blixtlåsen inte sköts ordentligt, minskar deras livslängd.

Rengör markpinnarna och ersätt skadade eller borttappade. Kontrollera stängerna så det inte finns några skador.

Då tältet är torrt, allt är kontrollerat och vid behov åtgärdat, packa det i packpåsen, rullat runt stängpåsen med pinnpåsen istoppad. Finns det ett torrt, ljusskyddat och svalt utrymme kan det vara bättre att hänga upp tältet istället för att packa ihop det.

Låt aldrig tältet stå uppställt längre tid än nödvändigt i direkt solljus. UV-ljus skadar alla vävar. Om det är svårt att finna skugga och tältet ska stå uppställt flera dagar, framförallt på södra halvklotet, i varmare klimat eller på hög höjd, är det bra att skydda tältet med en enkel tarp, ett tyg eller liknande.

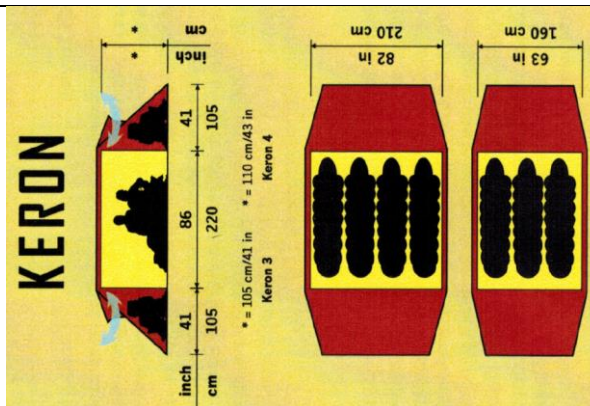

Att välja tältplats

1) Välj en så vindskyddad och jämn plats som möjligt, och fri från sådant som kan skada ditt tält. En konvex yta ger bättre spänning och minskar risken för vatten under tältet.

Viktigt om hantering av tältstängerna

2) - 4) Våra tältstänger är av högsta kvalitet, men de är en lättviktsprodukt som kräver korrekt hantering annars kan stängarna knäckas och i värsta fall leda till fara. **Kasta aldrig ut en stång för ihopsättning eftersom stängdelarna kan få sprickor eller andra skador när de slår ihop.** Vik ut och sätt ihop en sektion i taget. Se till att delarna går ihop ordentligt och att de inte glider isär eftersom en glipa kan orsaka stångbrott.



Användning av ventilationen

1) - 6) Tältet har stora och justerbara ventiler i båda absiderna. De skyddas mot regn och snö av en huv med staglina. Ventilerna har såväl myggnät som en vattenavvisande och ventilerande väv som kan justeras inifrån samt rullas ihop och fästas i nederkant. Maximal ventilation erhålls om även myggnätet öppnas.

Yttertältsgångarna kan öppnas för ökad ventilation (se sid 14). Innetältsgångarna används också för ventilation (se sid 17).



Användning av innetältsdörrarna

1 – 3 Innetältsingångarna kan öppnas från sidan eller upifrån och hela dörrfliken kan rullas åt sidan. Öppna blixtlåsen till cirka 30 cm före slutet, rulla ihop tyget och fäst det med toggle och resårband vid ingångssidan.

4 Ingången kan öppnas upifrån om du bara vill nå något i absiden eller för ökad ventilation. 5 – 8 Innetältsdörren har helt myggnät med blixtlåsförsedda justerbara luckor.

oBS: Låt aldrig dörrfliken ligga på marken eller trampa på den eftersom det kan innebära att sand, jord eller annan smuts fastnar i blixtlåset och det slutar fungera



Användning av yttertältsingångarna

1 – 6 Ingångarna kan öppnas upifrån och nedifrån och rullas upp och fästas med resårbandsöglor och toggle.

oBS: Trampa aldrig på dörrfliken eller låt den ligga på marken eftersom risken då är stor att det kommer jord, sand eller annat skräp i blixtlåsen, vilka då snart slutar fungera.

6 För att undvika att tyget fastnar i blixtlåsen är det bra att hålla ett finger framför blixtlåslöparen vid öppning och stängning.



Lägg ut och fäst tältet

- 1 & 2) Lägg ut tältet och kontrollera att markpinnefastena är i sitt längsta läge.
- 3) Vid hård vind bind en tältlina i ett tungt föremål t ex en ryggsäck. 4) Förankra den ände som vetter mot vinden. **Observera att markpinnen skall fästas i metallringen.**
- 5) Markpinnarna ska tryckas ner helt och hållet i 45 graders vinkel.
- 6) Om det ej går att få ner pinnen i rätt vinkel är det bättre att använda en flackare vinkel än att låta en del av pinnen sticka upp ur marken. 7) – 9) Om det är svårt att få ner pinnen, använd ett hårt föremål för att pressa eller slå ner pinnen.



Montera stängerna

- 1) – 3) Skjut en stäng ungefär halvvägs in i kanalen, håll sedan fast stängen med ena handen och dra på resten av kanalen. Det är mycket viktigt att stängen bottenar fullständigt i den slutna änden. 4) Fatta bandet till stånghållaren (som skall vara i sin längsta position) och skjut in resterande del av stängen i kanalen.
- 5) – 6) Sätt stängen i stånghållaren. Drag åt bandet till dess stånghållaren ligger intill tältduken och med botten i nivå med dess nedre kant. Gör på samma sätt med de andra stängerna.
- 7) Stånghållare och kanaler är gjorda så att du vid behov kan använda dubbla stänger. Det ökar stabiliteten och styrkan på tältet under extrema vädersituationer.



Uppsättning

- obs:** Kontrollera/justera att markpinnefastena är i sitt längsta läge.
- 1) – 4) Drag ut och fäst den andra änden av tältet. Kontrollera att det är rakt. Kontrollera att alla markpinnar sitter rätt (se sid 7).
 - 5) **Spänn banden i pinnfastena så tätt det står perfekt.**
- obs:** Om tältet är dåligt spänt kommer taket och/eller absiden att hänga och tältet fungerar inte optimalt.




Förankra tältet

obs: Keron står bra med 4 pinnar men vi rekommenderar att du alltid fäster alla linor och markpinnar eftersom vädret kan ändras snabbt.



1 Drag ut och fäst båda ventillinorna. 2 & 3 Fäst markpinnarna i fästena på tältets bäge långsidor. 4 Drag ut linorna i sitt längsta läge och fäst dem enligt skissen. Om vinden blåser hårt från en sida kan det vara bäst att ha alla linor rakt ut mot vinden. Kontrollera att alla markpinnar är helt nere i marken i rätt vinkel (se sid 7.)

obs: Tältlinorna skall vara spända men inte så mycket att de ändrar tältets form.

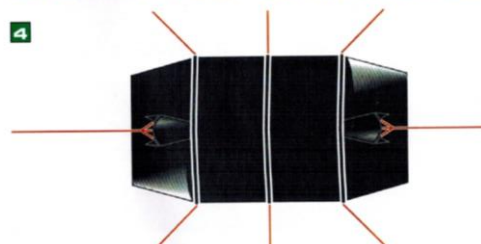

Nedtagning och packning av tältet.

1 Sopa ur och gör ren tältet. Stäng alla blixtlås. På sandiga och smutsiga tältplatser – borsta och rengör alla blixtlås med en liten borste. 2 & 3 Vid hård vind, fäst en av linorna i ett tungt föremål. Tag bort markpinnarna. Drag ut markpinnfästena till maxlängd. 4 & 5 Lagg ner tältet, förläng stånghållarna maximalt och tag ur stängerna ur hållarna. 6 Håll i stångkanalen och skjut ut stängerna från kanalens slutna ände. Drag aldrig ur stängerna! Vik ihop stängerna och lägg dem, tillsammans med pinnpåsen, i stångpåsen. 7 – 9 Vik ihop tältet och rulla ihop det med stångpåsen i mitten och lägg ner det i tältpåsen. 10 – 12 Alternativt, vik eller packa ner tältet i tältpåsen utan stångpåsen och lägg dem separat i ryggpåsen. Stoppa ej ner stångpåsen utanför tältet i tältpåsen eftersom tältet då kan skadas.

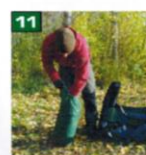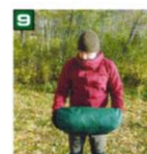

Uppsättning av inmertältet separat

Lossa inmertältet från yttertältet.

1) Sätt på en stånghållare i var och en av de 6 toggles som finns i golvhörnen och på långsidan av tältet. **oas:** Stånghållarna säljs som tillbehör.

2) & 3) Skjut stängerna genom resårbanden med toggles som normalt används för att koppla ihop inner- och yttertält. Sätt in stångändarna i stånghållarna. 4) & 5) Fäst markpinnar i stånghållarna, först i hörnen och sedan på mitten. 6) & 7) Sätt tältlinor i stängerna i gavlarna, drag ut dem och fäst dem med markpinnar så tältet står spänt.


oas: Inmertältet är vattenavvisande men ej vattentätt. Använd det separat enbart i torrt och bra väder.



Utnyttja fördelen med hopkopplade inner- och yttertält

Du kan utnyttja yttertältet separat genom att ta bort inmertältet. **oas:** Yttertältet är vattentätt men väven är ej ventilerande, vilket innebär att det är mer känsligt för kondens. Med ett löst skyddsgolv (säljs separat) undviks markfukten och det blir mer bekvämt men det tar ej bort all kondens.

1) - 6) Genom att lossa hela eller delar av inmertältet erhålls ett stort utrymme som blir en bra plats för att samla en större grupp. **oas:** I mycket fuktiga förhållanden kan du ta loss inmertältet innan tältet tas ner och förvara inmertältet separat. Nästa gång du sätter upp tältet, sätt först upp yttertältet och koppla sedan in det torra inmertältet.

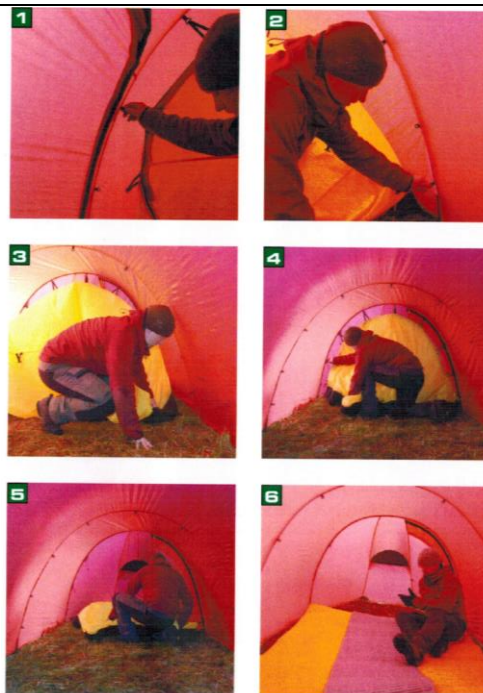

Tips för tältning i snö

1) I exponerade lägen och/eller dåligt väder är det bra att gräva ner tältet i snön. Gräv dock inte mer än till tältets halva höjd.

2) Använd snötältpinnen som snöankare: 1) Med hjälp av snötältpinnen, gör ett dike för linan. 2) Uppskatta längden på linan och gör ett tvärdike längst ut. 3) Pressa ner snötältpinnen i tvärdiket. Koppla linan i pinnfästet eller linan. Spänn bandet i pinnfästet eller linsträckaren på linan.

4) Gräv ut en "fotlåda" i absiden så du kan sitta bekvämt.

